

Règles de sécurité :

Ne conduisez pas la voiture sur des voies routières, cela pourrait mettre en danger la circulation.

Ne conduisez pas la voiture dans la foule, près de personnes ou d'animaux pour éviter des dommages matériels et / ou des blessures.

Ne conduisez pas près de rivières, de ponts ou de lacs pour empêcher la voiture de tomber dans l'eau.

Assurez-vous que personne n'utilise la même fréquence.

Si vous utilisez la même fréquence en même temps vous allez perdre le contrôle de votre véhicule et des accidents peuvent survenir.

Pour éviter que le véhicule ne s'éloigne ou ne soit plus contrôlable, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Retirez complètement l'antenne.
2. Allumez la télécommande.
3. Mettez le modèle R / C sous tension.

Prudence lors de la manipulation des piles :

Ne démontez pas les batteries ou le chargeur et ne coupez pas les câbles des batteries. Cela pourrait court-circuiter et endommager l'article.

Chargez le modèle avec un chargeur compatible et suivez les instructions dans la notice utilisateur.

Ne modifiez pas le chargeur et ne chargez pas la batterie de manière inappropriée.

Ne chargez pas la batterie lorsqu'elle est encore chaude après utilisation. La batterie pourrait être endommagée. Laissez-la d'abord refroidir.

Assurez-vous que la batterie est déconnectée du modèle lorsque vous ne l'utilisez pas.

Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas utiliser le modèle pendant une longue période. Les piles pourraient fuir et endommager la télécommande.

Ne jamais jeter au feu des piles usagées, elles peuvent exploser et provoquer de graves accidents.



Ne conduisez pas la voiture sur les voies publiques, près des foules ou près des enfants. Des accidents ou des blessures pourraient en résulter.



En raison des petites pièces de construction, veuillez stocker l'article hors de portée des enfants.



Gardez le visage à distance de l'antenne car la pointe de l'antenne peut être dangereuse.



En utilisation et peu de temps après, le moteur est très chaud. Veuillez ne le toucher qu'après refroidissement complet.





Ne jamais utiliser une même fréquence avec d'autres utilisateurs en même temps. Une perte de contrôle de la voiture peut arriver et être la cause d'accidents graves.



Problèmes :

Description	Cause	Solution
La voiture ne fonctionne pas.	La télécommande ou le récepteur est éteint.	Allumez la télécommande et le récepteur.
	Les piles ne sont pas insérées correctement.	Placez correctement les piles dans la télécommande.
	La batterie n'est pas complètement chargée.	Chargez la batterie.
La voiture ne peut pas être dirigée et la distance de direction n'est pas assez grande.	Quelqu'un utilise la même fréquence que vous.	Prenez une fréquence que personne d'autre n'utilise. Attendez que celui qui utilise la même fréquence ait terminé. Ou conduisez ailleurs.
	La ou les batteries ne sont pas complètement chargées	Remplacez les piles de la télécommande et chargez les piles du modèle.
	L'antenne de la télécommande n'est pas installée correctement ou elle n'est pas correctement déployée.	Vérifiez l'antenne de la télécommande et déployez complètement l'antenne.



Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les explications sur l'emballage pour assembler et utiliser correctement le modèle. Certaines pièces ne peuvent être assemblées que sous la surveillance d'un adulte.

L'article contient de petites pièces pouvant entraîner un étouffement en cas d'ingestion. Ne conduisez jamais sous un orage ou de la pluie ou dans un environnement humide, au risque de mal fonctionner.

Jetez l'emballage en temps utile avant qu'il ne puisse nuire à un enfant.


Vérifiez régulièrement que le chargeur, le câble, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés. En cas de dommages, vous ne pouvez utiliser l'article qu'après totale réparation.

Le chargeur, le boîtier de batterie et la batterie ne doivent être utilisés qu'avec la bonne source d'énergie (symboles sur l'article).


L'article ne peut être chargé qu'avec le chargeur fourni.

Cet article peut être dangereux pour les enfants.


Si vous tournez le volant vers la gauche, la voiture roule vers la gauche. En modifiant l'angle des roues le degré de rotation peut être modifié.

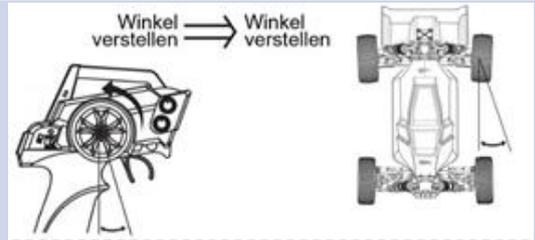


Si vous tournez le volant vers la droite, la voiture roule vers la droite. En modifiant l'angle des roues le degré de rotation peut être modifié.

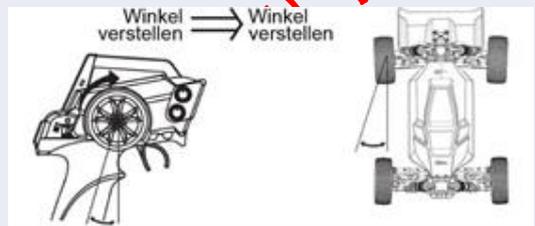

Tirez sur l'accélérateur, la voiture avance. En ajustant l'angle de l'accélérateur, la vitesse de la voiture peut être ajustée en marche avant. Pendant que la voiture avance, appuyez rapidement sur l'accélérateur pour arrêter la voiture.

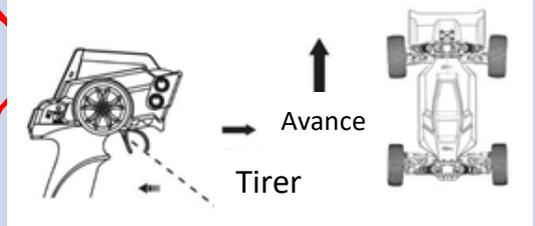


Lorsque vous relâchez le levier, la voiture passe en position neutre. Poussez le manche des gaz vers l'avant et la voiture fera marche arrière. En ajustant l'angle de l'accélérateur, la vitesse de la voiture peut être ajustée en marche arrière.

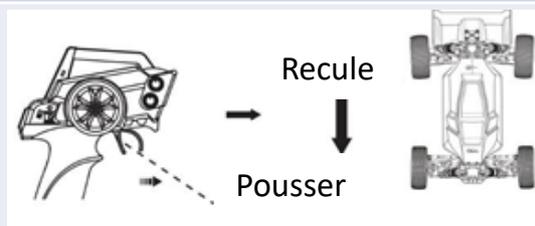

Instructions pour les outils nécessaires et l'assemblage éventuel des pièces électroniques :


Outillage :

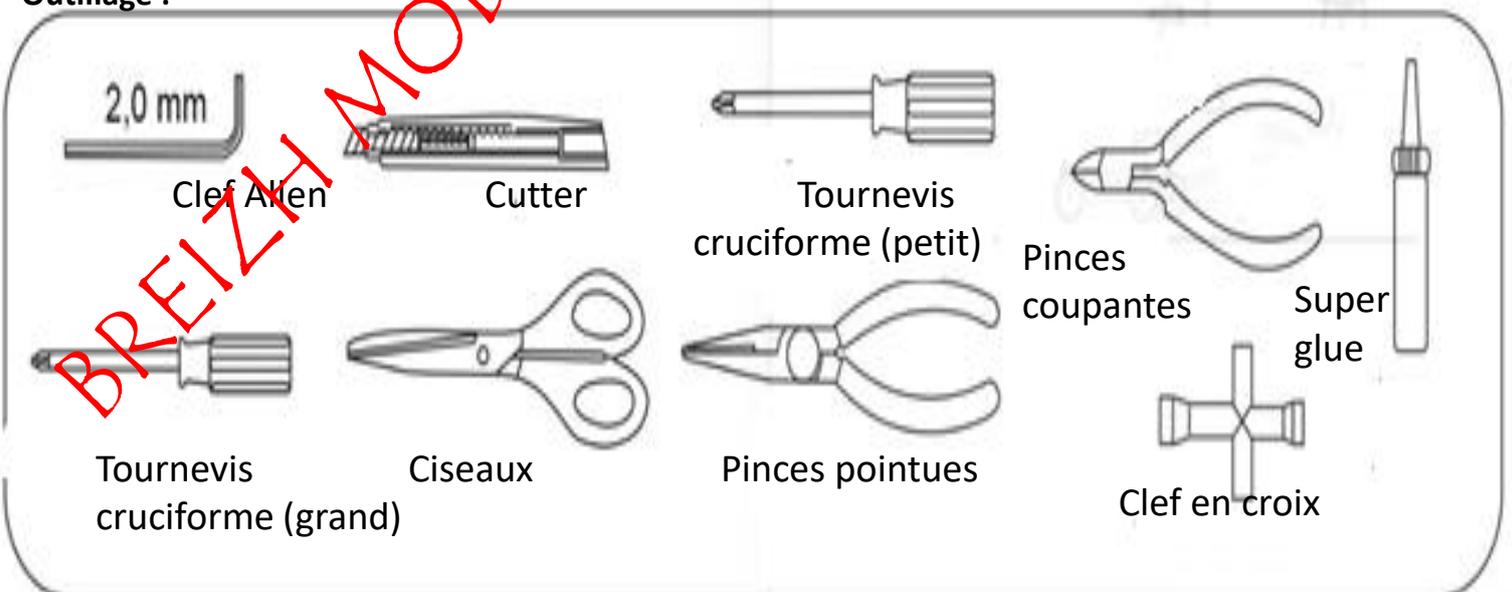


Prise en main et réparation

Contrôle :

1. Allumez la télécommande (1) et vérifiez si le voyant de fonctionnement clignote en rouge (2), puis allumez la voiture.
2. Placez la voiture sur le sol et déplacez la gâchette (3) pour regarder la voiture avancer ou reculer.
3. Déplacez le volant de la télécommande (4) vers la gauche ou la droite et vérifiez si les roues avant se déplacent vers la gauche ou la droite.
4. Placez la voiture sur le sol et tenez-vous derrière la voiture. Poussez soigneusement le levier d'accélérateur (3) sur la télécommande. Si la voiture ne roule pas en ligne droite, vous pouvez la régler avec précision sur la télécommande (5). Si la voiture tourne à droite, tournez la garniture à gauche, le modèle s'incline à gauche et la roue avant tourne à droite jusqu'à ce que la voiture roule en ligne droite.
5. Avec la manette d'accélérateur (6), la vitesse du véhicule peut être ajustée, tournez à droite, la vitesse du véhicule devient plus rapide, tournez à gauche, le véhicule ralentit.
6. Ok, vous êtes prêt à conduire.

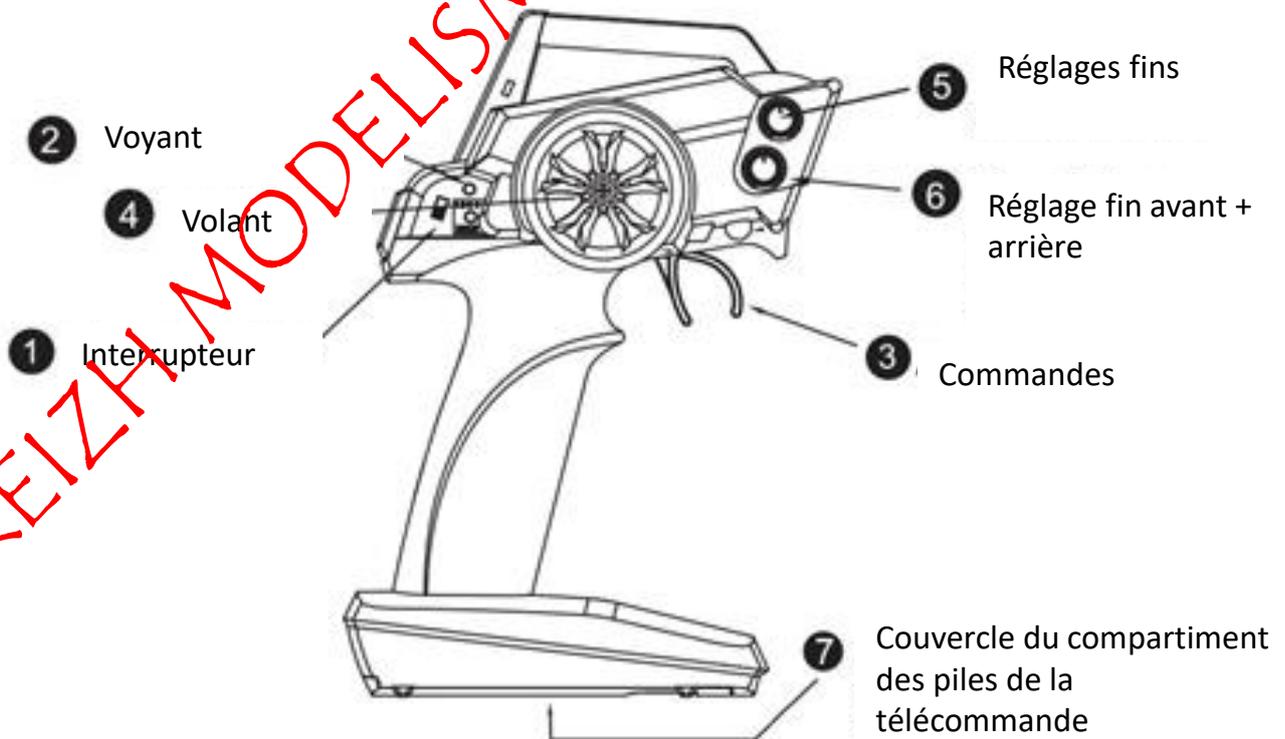

Apprentissage :

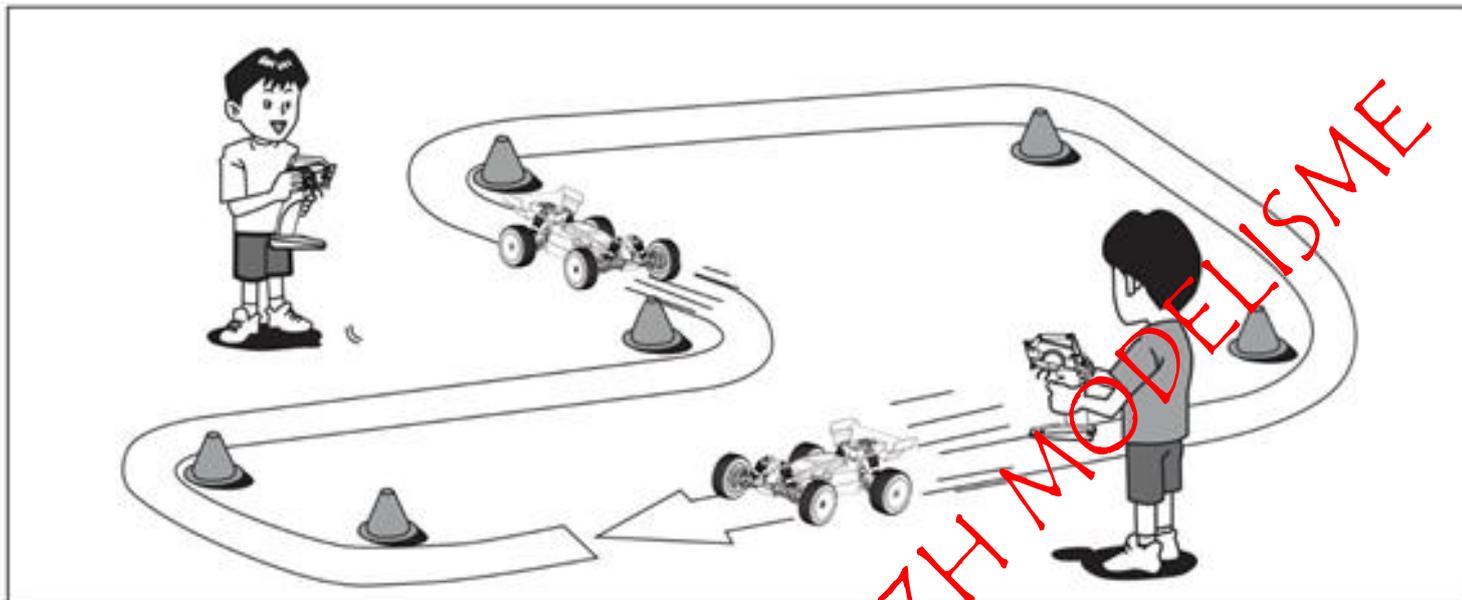

Pilotez la voiture sur une piste sécurisée avec des piliers d'angle (achetés séparément), des canettes vides ou équivalents. Conduisez vite en ligne droite puis ralentissez dans les courbes. Cette pratique permet une bonne prise en main et est très utile pour une utilisation future.


Réparation :



Si vous n'utilisez pas la voiture, retirez les batteries.



Retirez le sable, la poussière et les saletés, etc.

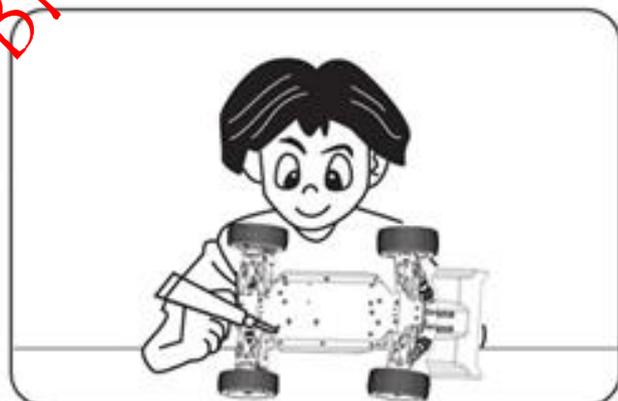

Utilisez de l'huile antirouille pour le métal!



Stockez la voiture et la batterie séparément